MINICADENA MP3 PRIXTON MC100

[redacted]

LEA COMPLETAMENTE ESTE MANUAL DEL USUARIO ANTES DE USAR ESTE EQUIPO Y GUARDE ESTE FOLLETO PARA FUTURAS CONSULTAS

AVISO

PARA EVITAR PELIGRO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO USE ESTE ENCHUFE MACHO CON CABLE DE EXTENSIÓN, TOMA DE CORRIENTE U OTRAS SALIDAS A MENOS QUE LAS HOJAS DE LA CLAVIJA SE PUEDAN INSERTAR COMPLETAMENTE PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN DE LAS HOJAS DE LA CLAVIJA. PARA EVITAR PELIGRO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangel is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product is endosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICSHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFERSERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONEL.
The exclamation point within an equilateral triangel is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accomoanying the appliance.

La Señalización de Precaución está situada en la caja de protección en la parte posterior del aparato
La placa de Clasificación está situada en la caja de protección en la parte posterior del aparato

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todos los avisos.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Desenchufe este aparato y retire la toma de corriente de la pared antes de proceder a su limpieza. No utilice limpiadores líquidos o aerosoles. Limpie sólo utilizando un trapo seco.
7. No obstruya ninguna abertura de ventilación. Instálelo según las indicaciones del fabricante.
8. No sitúe este producto sobre una superficie no estable. El aparato podría caerse causando serios daños a niños o adultos e importantes daños al aparato. Sólo use superficies de apoyo recomendadas por el fabricante o que se vendan junto con el aparato. Cualquier montaje del aparato debe seguir las instrucciones del fabricante y debe usar un accesorio de montaje recomendado por el fabricante. El producto y la combinación de mesa con ruedas se debe trasladar con cuidado; fuerza excesiva, paradas rápidas y superficies no estables pueden hacer que el aparato y la mesa con ruedas se vuelque.
9. No lo instale cerca de cualquier fuente de calor como radiadores, focos de calor, estufas u otros aparatos (amplificadores incluidos) que produzcan calor.
10. No frustre la intención de seguridad de los enchufes polarizados o de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos hojas de clavija, una más ancha que la otra. Un enchufe de tierra tiene dos hojas y una clavija. La hoja ancha o la clavija se suministran para su seguridad. Si el

enchufe suministrado no encaja con su salida, consulte con un electricista para la sustitución de la salida obsoleta.

11. Proteja el cable, no se debe andar por encima o apretar particularmente en las zonas de los enchufes, tomas de corriente y en los puntos donde el cable sale del aparato.
12. Sólo utilice accesorios y complementos especificados por el fabricante.
13. Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por largos periodos.
14. Todas las revisiones deben ser realizadas por personal cualificado. Las revisiones son necesarias cuando el aparato ha sido dañado como por ejemplo el cable de alimentación o el enchufe, se ha derramado líquido, objetos que han caído dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, no funciona correctamente o se ha caído.
15. Este aparato no debe ser expuesto a goteras o salpicaduras de agua; ningún recipiente que contenga agua (jarros, vasijas, etc.) debe ser colocado sobre el aparato.
16. No sobrecargue la salida de la pared. Sólo utilice fuentes de potencia tal y como se indica.
17. Use piezas de recambio según las especificaciones del fabricante.
18. El producto se puede montar en la pared sólo si lo recomienda el fabricante.
19. Después de la finalización de reparaciones en este producto, pida al técnico de revisión que realice revisiones de seguridad.
20. Fuentes de potencia – Este producto debe funcionar sólo con el tipo de fuente de potencia que se indica en la etiqueta de señalización. Si usted no está completamente seguro del tipo de corriente eléctrica que tiene en casa, consulte con el distribuidor del producto o con la empresa de suministro eléctrico. Para productos diseñados para funcionar con baterías u otras fuentes, véanse las instrucciones de funcionamiento.
21. Objetos y entrada de líquidos – Nunca introduzca objetos de ningún tipo dentro del aparato a través de las aberturas ya que podrían tocar puntos de tensión peligrosos o causar un cortocircuito que podría provocar un incendio o descarga eléctrica. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
22. Daños que requieren asistencia técnica – Desenchufe el producto de la salida de la pared y realice las reparaciones por personal cualificado bajo las siguientes condiciones:
    a) Cuando el cable de alimentación o el enchufe están dañados,
    b) Si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato,
    c) Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o humedad,
    d) Si el producto no funciona con normalidad siguiendo las instrucciones de funcionamiento. Ajuste sólo aquellas funciones que figuran en las instrucciones de funcionamiento, ya que un ajuste indebido de otras funciones podría ocasionar daños y requeriría un trabajo más extensivo por parte de un técnico cualificado para volver a restablecer el producto a su funcionamiento normal
    e) Si el producto se ha caído o dañado y,
    f) Cuando el producto muestra un cambio en su funcionamiento - esto indica necesidad de revisión.

PRECAUCIÓN:
PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, POSICIONE CORRECTAMENTE LA HOJA ANCHA DEL ENCHUFE AC CON LA RANURA ANCHA.
INTRODUZCALA COMPLETAMENTE.

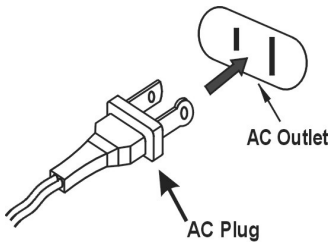

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN

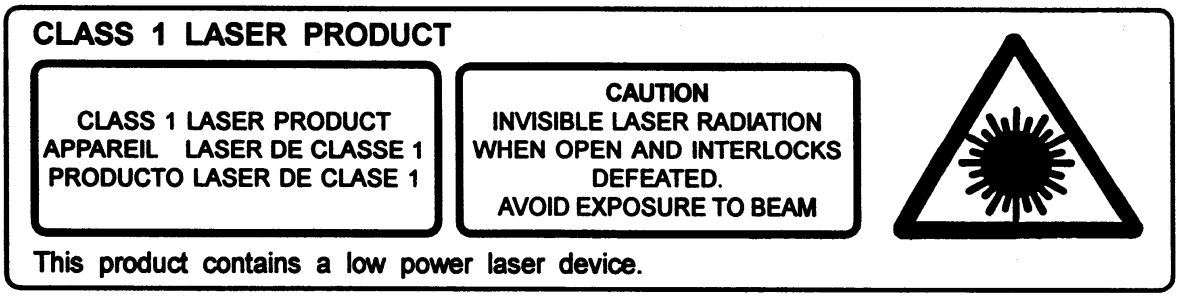

Siga los consejos que figuran a continuación para un funcionamiento seguro.

BAJO PROTECCIÓN CONTRA EXPOSICIÓN DE ENERGÍA LÁSER

- Puesto que el rayo láser usado en este reproductor disco compacto es nocivo para los ojos, no intente desmontar la caja.
- Detenga su funcionamiento inmediatamente si cualquier líquido u objeto cae dentro de la caja.
- No toque ni golpee el objetivo. Si lo hace, puede dañar el objetivo y el reproductor no funcionará correctamente.
- No ponga nada en la ranura de seguridad. Si lo hace, el diodo láser estará ENCENDIDO cuando la puerta del CD esté todavía abierta.
- Si no se va a usar el equipo durante un largo periodo de tiempo, asegúrese que todas las fuentes de alimentación estén desconectadas del equipo. Retire todas las baterías del compartimiento.
- Este equipo usa un láser. El uso de mandos, ajustes o realización de procedimientos aparte de los especificados en este manual pueden ocasionar exposición a radiación peligrosa.

En caso de ocurrir algún problema, retire la fuente de suministro eléctrico y consulte con personal cualificado.

CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de los Dispositivos Digitales Clase B, según la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias peligrosas en instalaciones domésticas. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencia de radio y, si no se ha instalado o usa de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que una interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario a intentar corregir tales interferencias aplicando una o más de una de las siguientes medidas:

- Reoriente o recoloque la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
-Conecte el equipo a una salida en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
-Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado en radio/TV.

AVISO

Los cambios o modificaciones que se realicen y que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de su cumplimiento, podrían anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

¡¡PROTEJA SUS MUEBLES!!

Este sistema está equipado con “pies” de goma antideslizante para evitar que el producto se mueva cuando maneja las funciones. Estos “pies” están hechos de goma no migratoria, material especialmente formulado para evitar dejar marcas o manchas sobre sus muebles. Sin embargo, ciertos tipos de pulimentos para muebles basados en aceite, protectores de la madera o pulverizadores de limpieza pueden ocasionar que los “pies” de goma se ablanden y dejen marcas o residuos de goma sobre el mueble.
Para evitar cualquier tipo de daño en sus muebles, recomendamos firmemente que compre almohadillas de fieltro autoadhesivas en ferreterías o centros de mejora para el hogar, y aplique estas almohadillas en la parte inferior de los “pies” de goma antes de colocar el producto sobre muebles de madera fina.

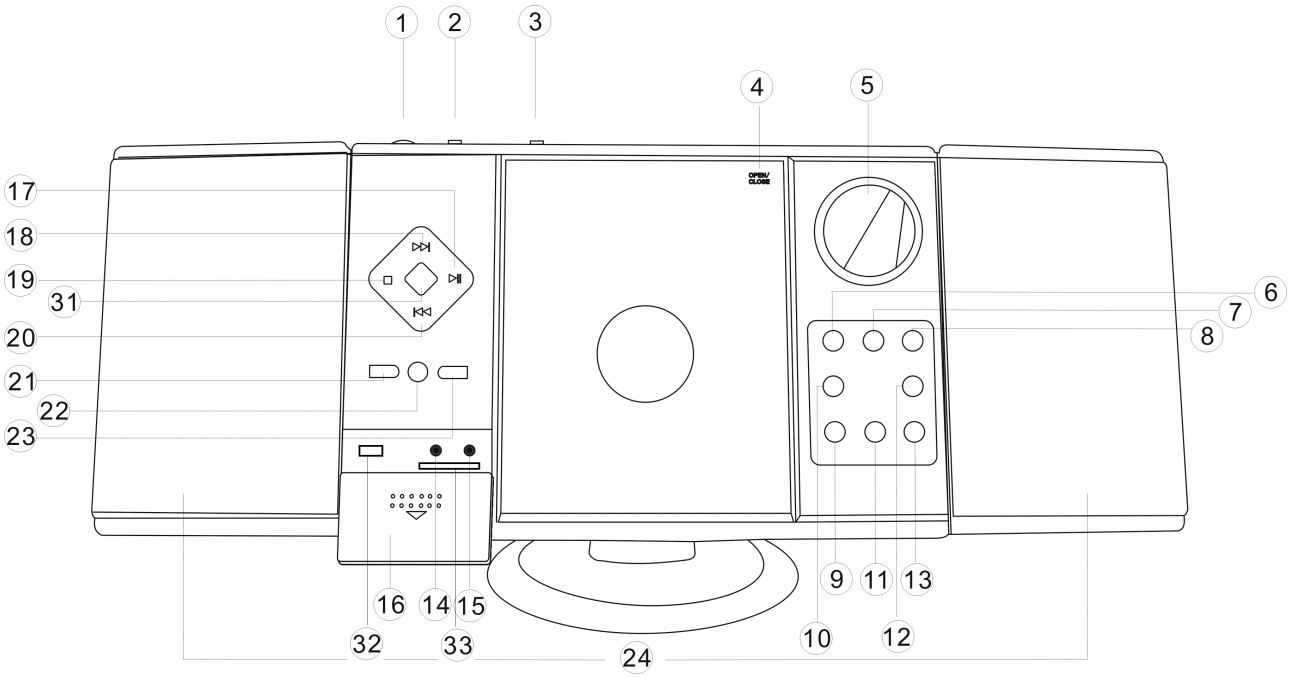

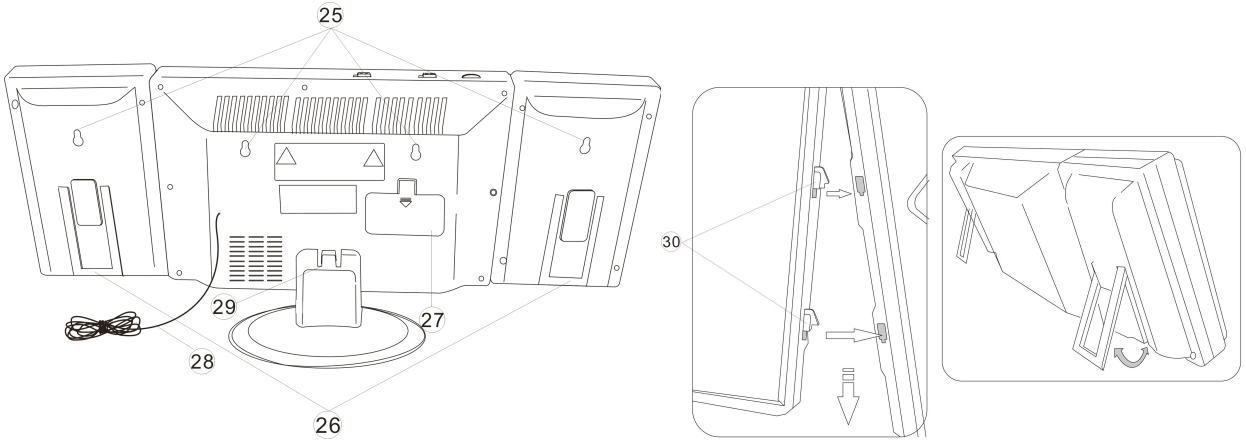

1. MANDO DE SINTONIZACIÓN/AJUSTE	18. BOTÓN SALTAR/BUSCAR HACIA DELANTE ⏭
2. SELECTOR DE BANDA (AM/FM/FM ESTÉREO)	19. BOTÓN PARAR
3. SELECTOR DE FUNCIONES (AUX/RADIO/CD/ALARMA)	20. BOTÓN SALTAR/BUSCAR HACIA ATRÁS ⏮
4. PUERTA CD (ABRIR/CERRAR)	21. BOTÓN REPETIR/PROG(PROGRAMAR)
5. VISUALIZADOR LCD	22. SENSOR A DISTANCIA
6. BOTÓN CONTROL DE VOLUMEN (-)	23. BOTÓN ÁLBUM
7. BOTÓN CONTROL DE VOLUMEN (+)	24 ALTAVOCES
8. BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO	25 AGUJEROS DE SOPORTE
9. BOTÓN DE TIEMPO	26 CABALLETES DESPLEGABLES DE ALTAVOCES
10. BOTÓN AJUSTE DE ALARMA	27 PUERTA DE COMPARTIMIENTO BATERÍA
11. BOTÓN DE HORA	28 ANTENA FM
12. ALARMA ENCENDIDO/APAGADO	29 CABALLETE
13. BOTÓN MIN.(MINUTO)	30 LENGÜETAS GANCHO ALTAVOCES
14. CLAVIJA AURICULAR ESTÉREO	31 CAMBIO CD/USB/SD
15. CLAVIJA AUX IN	32 RANURA USB
16. PUERTA	33 RANURA TARJETA SD
17. BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/BOTÓN PAUSA	

MANDO A DISTANCIA

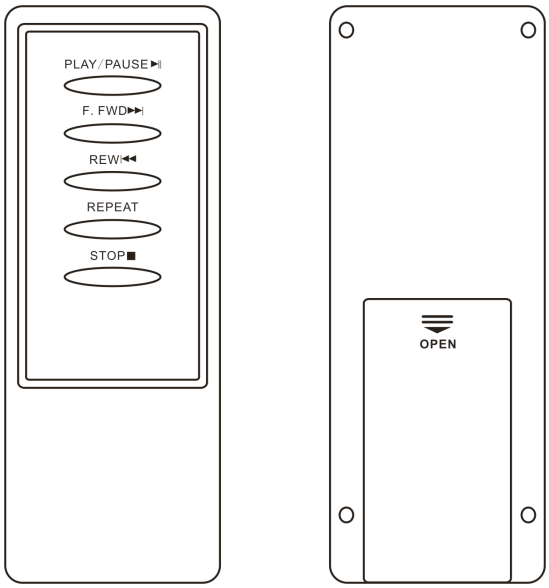

INSTALACIÓN DEL SOPORTE

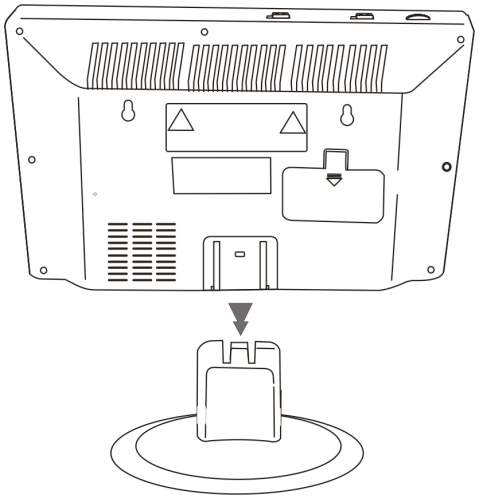

INSTALACIÓN DE LOS ALTAVOCES

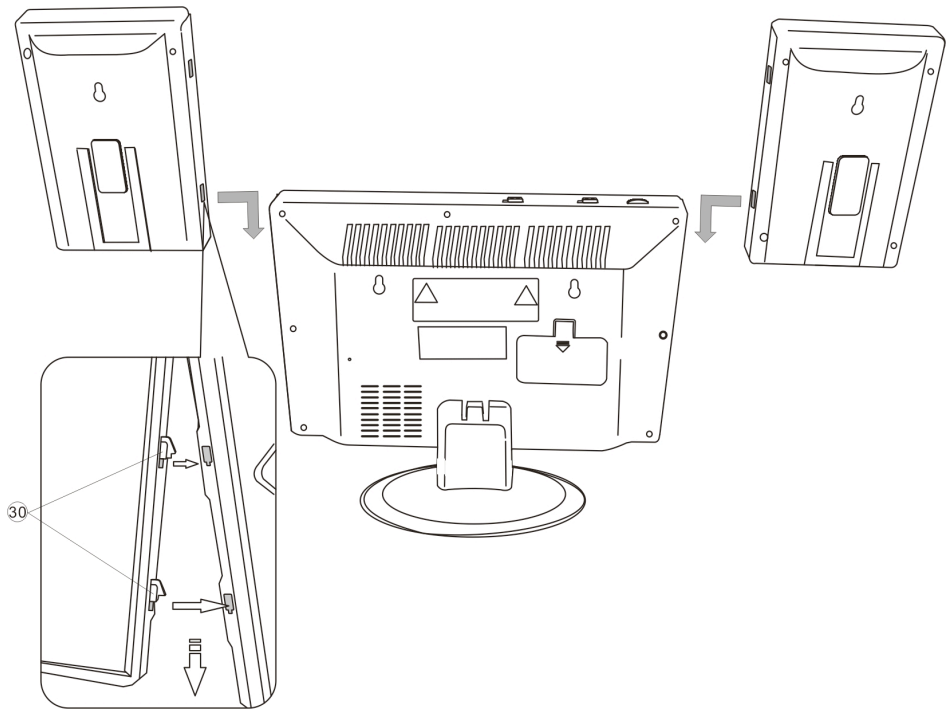

MONTAJE EN LA PARED

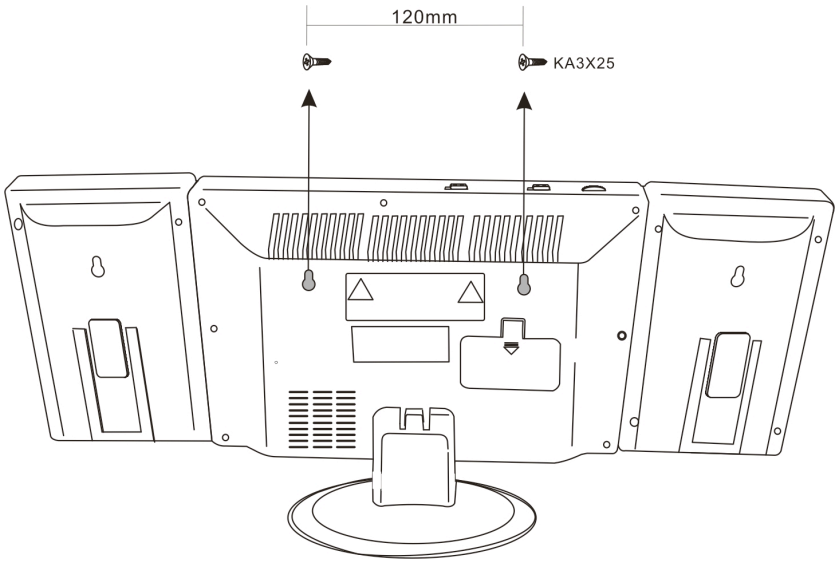

NOTAS IMPORTANTES

Evite instalar el equipo en los lugares que se describen a continuación:

- Lugares expuestos a la luz solar directa o cerca de aparatos de calefacción como calentadores eléctricos.
- Lugares con polvo.
- Lugares expuestos a vibraciones constantes.
- Lugares húmedos.

FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Este Sistema Musical funciona con 220V~ 50Hz. No intente hacer funcionar la radio con otra fuente de energía eléctrica. Podría causar daños al equipo y anular su garantía.

Asegúrese de que la salida de energía eléctrica a la que conecte este equipo funciona y recibe energía eléctrica constante (no conmutado).

El Sistema también está equipado con un sistema de batería de apoyo para el reloj que funciona con 2 baterías tamaño “AA” (UM-3) (No incluidas).

Nota: las baterías se pueden instalar como opción de apoyo/seguridad para mantener la hora del reloj si falla la corriente eléctrica. En caso de fallo eléctrico, no se mostrará la hora del reloj aunque el reloj continuará funcionando por lo tanto la hora en curso se mantendrá.

El mando a distancia está diseñado para funcionar con 2 baterías tamaño “AAA” (UM-4) (No incluidas).

INICIO/EMPEZAR

A. INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS DE APOYO EN EL SISTEMA

1. Retire la PUERTA DE LAS BATERÍAS
2. Instale 2 baterías x “AA” (UM-3) (no incluidas) de acuerdo con el diagrama de polaridad que se encuentra en el interior del compartimiento de las baterías.
3. Cierre la PUERTA DE LAS BATERÍAS.

B. INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS EN EL MANDO A DISTANCIA

1. Gire el mando a distancia, y retire la puerta de las baterías.
2. Instale 2 baterías x “AAA” (UM-4) (no incluidas) de acuerdo con el diagrama de polaridad que se encuentra en el interior del compartimiento de las baterías.
3. Cierre la PUERTA DE LAS BATERÍAS.

IMPORTANTE: Asegúrese de que las baterías se han instalado correctamente.
La polaridad incorrecta podría dañar el equipo y anular su garantía.
Para un mejor funcionamiento y mayor durabilidad recomendamos el uso de baterías tipo alcalinas de buena calidad.

CUIDADO DE LAS BATERÍAS

I. No mezcle baterías nuevas y viejas.
II. No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargable (níquel-cadmio).
III. Si no se va a usar el equipo durante un largo periodo de tiempo, retire las baterías. Las baterías viejas o que gotean pueden provocar daños al equipo y anular su garantía.
IV. No tire las baterías al fuego ya que podrían explotar o gotear.

FUNCIÓN AC

1. Enchufe el CABLE DE ALIMENTACIÓN AC a una salida 220V AC ~ 50Hz.
2. Pulse el botón de ENCENDIDO para poner en marcha el equipo. El visualizador LCD se encenderá. Para apagar el equipo pulse otra vez el botón de ENCENDIDO. El visualizador LCD se apagará.

USAR EL MANDO A DISTANCIA CORRECTAMENTE

Nota: El mando a distancia sólo sirve para hacer funcionar el reproductor de CD.

- Dirija el Mando a Distancia al SENSOR Infrarrojo situado en la parte frontal del (IR) (#22) del Sistema.
- Las funciones de los botones a distancia son los mismos que los controles de la unidad principal. El funcionamiento del SENSOR Infrarrojo podría fallar causando un funcionamiento no correcto si hay una fuente de luz ambiental excesivamente fuerte en la misma habitación.
- La distancia efectiva recomendada para las funciones a distancia es alrededor de 10-15 pies.

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

El reloj se debe configurar antes de usar el sistema por primera vez. Cuando conecte el sistema a la salida AC por primera vez, el visualizador del reloj mostrará "12:00" y necesitará que se ajuste. Por ejemplo, ajustar el reloj a las 7:30 AM (de la mañana)

1. Pulse y mantenga apretado el botón de HORA y pulse repetidamente el botón de HORA para ajustar la HORA correcta.
2. Pulse y mantenga apretado el botón de HORA y pulse repetidamente el botón de MINUTOS para ajustar los minutos correctamente.

NOTA

Hay un INDICADOR PM (de la tarde) situado en el lado izquierdo del visualizador del reloj. Asegúrese de tener en cuenta el indicador PM al ajustar la hora para asegurar que la hora se ha ajustado correctamente a AM o PM. Si aparece el indicador PM, la hora que se muestra es “PM”. Si no se muestra el indicador PM, la hora que se muestra es “AM”.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

1. Para encender la radio, pulse el botón de ENCENDIDO una vez. El VISUALIZADOR LCD se encenderá.
2. Ponga/deslice el SELECTOR DE FUNCIONES a la posición de “RADIO”.
3. Ponga/deslice el SELECTOR DE BANDA en su banda deseada (AM, FM o FM ST.).
4. Ponga el CONTROL DE SINTONÍA a la emisora de radio que desee. La frecuencia de radio aparece en el VISUALIZADOR LCD.
5. Ajuste el nivel de sonido pulsando los botones de VOLUMEN (**+/-**).
6. Para apagar al radio, pulse el BOTÓN DE ENCENDIDO otra vez. El VISUALIZADOR LCD mostrará “apagado”.

RECEPCIÓN ESTÉREO DE FM

Con el SELECTOR DE BANDA en posición “FM ST”, el indicador de estéreo FM “ST” se encenderá cuando escuche una emisora potente que se emite en “Estéreo”.
Ponga/deslice el SELECTOR DE BANDA a la posición FM cuando la recepción de estéreo FM sea débil. La recepción se mejorará pero el sonido será monofónico (MONO).

CONSEJOS PARA UNA MEJOR RECEPCIÓN

AM – La antena AM está situada dentro de la caja del equipo principal. Si la recepción AM es débil, cambie la posición de la caja hasta que la antena interna recoja una señal más fuerte.

FM – Durante la recepción de FM, siempre mantenga totalmente extendida la Antena alámbrica FM. Si la recepción de FM es débil intente volver a posicionar la Antena alámbrica FM hasta encontrar una señal más fuerte.

FUNCIONAMIENTO DEL REPRODUCTOR CD

NOTA: Este equipo no sólo reproduce discos compactos comerciales sino también discos autocompilados CD-RW.

- Debido a la definición/producción de formato no estandarizado de CD-R/RW, no se garantiza la calidad/ funcionamiento de reproducción
- El fabricante no es responsable de la capacidad de reproducción de CD-R/RW debido a las condiciones de grabación como funcionamiento de PC, software de escritura, propiedades de los medios de comunicación, etc.
- No adjunte etiqueta o precinto a ninguna de las caras del CD-R/RW. Podría causar mal funcionamiento.

MODO REPRODUCCIÓN

1. Encienda el Sistema de Música pulsando el botón de ENCENDIDO. El VISUALIZADOR LCD se enciende.
2. Ponga/deslice el SELECTOR DE FUNCIONES a la posición “CD”. Se mostrará intermitentemente “**- -**” en el VISUALIZADOR LCD mientras el Reproductor lee el índice (TOC) del CD. Aparecerá “Nº” si no se ha cargado ningún disco.
3. Abra la PUERTA de CD presionando la PUERTA de CD en la señal “**ABRIR/CERRAR**” situada sobre la puerta de CD, cargue un CD con el lado etiquetado cara arriba y después cierre la puerta de CD.
4. La reproducción empezará desde el tema 1 una vez que el Reproductor haya terminado de leer el índice (TOC). El INDICADOR DE REPRODUCCIÓN/PAUSA “▶” aparecerá fijo en el VISUALIZADOR LCD
5. Durante la reproducción, pulse el BOTÓN ▶ II REPRODUCCIÓN/PAUSA para pausar, el INDICADOR REPRODUCCIÓN/PAUSA “▶” aparecerá intermitentemente. Pulse el BOTÓN ▶ II REPRODUCCIÓN/PAUSA otra vez para reanudar la reproducción.
6. Ajuste los BOTONES DE VOLUMEN (+/-) al nivel de volumen deseado.

MODO REPETICIÓN

REPETICIÓN 1

Cuando el BOTÓN DE REPETICIÓN se pulsa una vez, el Indicador de REPETICIÓN 1, ‘**REP 1**’, aparecerá en el VISUALIZADOR LCD. El tema actual se reproducirá repetidamente.

REPETIR TODO

Cuando el BOTÓN DE REPETICIÓN se pulsa dos veces, el Indicador de REPETICIÓN, “**REP TODO**” se encenderá en el VISUALIZADOR LCD. Todo el disco se reproducirá continuamente.

Para cancelar la función Repetir: Pulse el BOTÓN DE REPETICIÓN hasta que desaparezca el indicador de repetición.

SALTAR Y MODO BÚSQUEDA

1. Durante el modo Reproducción o Pausa, pulse los botones SALTAR HACIA ADELANTE "⏭" o SALTAR HACIA ATRÁS "⏮" para ir al siguiente tema o volver al principio del tema actual.
2. Durante la reproducción, pulse y mantenga apretado los botones de BÚSQUEDA HACIA ADELANTE "⏭" o BÚSQUEDA HACIA ATRÁS "⏮" para buscar dentro del tema actual con reproducción de alta velocidad audible.

PROGRAMAR MODO REPRODUCCIÓN

Esta función permite que los temas musicales se reproduzcan en una secuencia programada.

NOTA: El programa sólo se puede configurar en modo PARAR.

1. Pulse el BOTÓN DE PROGRAMACIÓN una vez. El Nº de programa, “**01**”, y el INDICADOR DE PROGRAMA “**PROG**” aparecerán en el VISUALIZADOR.

2. Pulse el botón SALTAR HACIA ADELANTE "⏭" o SALTAR HACIA ATRÁS "⏮" para seleccionar el tema que desea programar. Por ejemplo, se selecciona el tema nº 5. El INDICADOR DE PROGRAMA
"**PROG**", aparecerá para dar lugar a confirmación.

3. Pulse el BOTÓN DE PROGRAMACIÓN otra vez para guardar la selección. El Nº de Programa avanzará a "**02**" y aparecerá junto con el INDICADOR DE PROGRAMA "**PROG**", para dar lugar a la siguiente entrada.

4. Pulse el botón SALTAR HACIA ADELANTE "⏭" o SALTAR HACIA ATRÁS "⏮" para seleccionar el tema que desea programar. Por ejemplo, la segunda selección es el tema nº 8. El INDICADOR DE PROGRAMA "**PROG**", aparecerá para dar lugar a confirmación.

5. Pulse el BOTÓN DE PROGRAMACIÓN otra vez para guardar su segunda selección. Pude repetir los pasos 2 a 4 para programar hasta 20 temas. Tan pronto haya introducido los 20 temas, el VISUALIZADOR LCD mostrará automáticamente los temas programados uno por uno en su secuencia correcta empezando desde el primero. Al final de la revisión del programa, el Programa Nº **01**", y el INDICADOR DE PROGRAMA, aparecerán en el VISUALIZADOR LCD.

6. Pulse el BOTÓN ⏵⏸ REPRODUCCIÓN/PAUSA para completar e iniciar la reproducción del programa en la secuencia programada.

7. Puede pulsar el botón SALTAR HACIA ADELANTE "⏭" para ir directamente a otros temas durante la reproducción del programa y pulse el BOTÓN SALTAR HACIA ATRÁS "⏮" dos veces para regresar al/ a los tema(s) anterior(es).

8. Puede usar la función REPETIR para reproducir repetidamente un tema específico (Repetir 1) o todos los temas que hay en el Programa (Repetir Todo).

9. El Reproductor se parará cuando todos los temas programados se hayan reproducido una vez. Para volver a reproducir el programa, pulse el Botón de PROGRAMACIÓN seguido por el Botón ⏸ REPRODUCCIÓN/PAUSA "►".

10. Para cancelar la reproducción de un programa, pulse el BOTÓN PARAR ■ dos veces mientras la reproducción del programa esté funcionando o abra la PUERTA DE CD en modo parar.
11. Pulse el Botón ÁLBUM para elegir el álbum. Pulse CD/USB/SD para cambiar la fuente de sonido.
12. Para apagar el Reproductor, pulse el BOTÓN DE ENCENDIDO. La luz trasera del VISUALIZADOR LCD desaparecerá.

FUNCIÓN AUXILIAR (AUX)

Puede reproducir otras fuentes de música (iPod, reproductor MP3 u otros reproductores de audio digitales) con los altavoces de este Sistema conectando la clavija AUX IN a la clavija externa del reproductor o a la clavija de los auriculares.

1. Las clavijas AUX IN y AURICULARES están cubiertas por la PUERTA (#16). Deslice la PUERTA hacia abajo.
2. Enchufe un extremo de un cable audio (No incluido) a la clavija AUX IN y el otro extremo del cable a la salida o clavija para auriculares de su reproductor audio digital.
3. Ajuste el SELECTOR DE FUNCIONES a la posición "AUX"
4. Pulse el BOTÓN DE ENCENDIDO para poner en marcha el Sistema. El VISUALIZADOR LCD se enciende.

5. Ponga en funcionamiento su reproductor audio digital.
6. Ajuste el VOLUMEN en el reproductor audio externo y en el Sistema hasta que obtenga un nivel de audición cómodo.
7. Apague el Sistema y su reproductor de audio cuando haya terminado de escuchar, después debe desconectar el cable audio.

USO DE AURICULARES (NO INCLUIDOS)

Al insertar el enchufe de sus auriculares en la CLAVIJA DE AURICULARES del Sistema le permitirá escuchar CD, RADIO u otras fuentes de sonido en privado. Cuando use los Auriculares, los altavoces se desconectarán automáticamente.

FUNCIÓN DESPERTADOR

CONFIGURAR HORA DE DESPERTADOR

1. Pulse y mantenga el BOTÓN AJUSTE DE DESPERTADOR y pulse repetidamente el BOTÓN DE HORA para ajustar la hora despertador correcta.
2. Pulse y mantenga el BOTÓN AJUSTE DE DESPERTADOR y pulse repetidamente el BOTÓN DE MINUTO para ajustar el minuto despertador correcto.

NOTA:
Hay un INDICADOR PM situado en el lado izquierdo del visualizador del reloj. Asegúrese de tener en cuenta el indicador PM al ajustar la alarma para asegurar que la hora de alarma se ha ajustado correctamente a AM o PM. Si aparece el indicador PM en el VISUALIZADOR LCD la alarma será “PM”. En caso contrario, la alarma será “AM”.

ACTIVAR/DESACTIVAR DESPERTADOR

1. Pulse el Botón AL.ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) una vez para activar la función despertador. El INDICADOR DE DESPERTADOR, “” aparecerá en el VISUALIZADOR.
2. Pulse el Botón AL.ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) otra vez para desactivar la función despertador. El INDICADOR DE DESPERTADOR, “” desaparecerá en el VISUALIZADOR.

COMPROBACIÓN HORA DESPERTADOR

Siempre que quiera comprobar la hora despertador, simplemente pulse el BOTÓN AJUSTE DE DESPERTADOR. El visualizador cambiará de la hora actual a la hora despertador. Libere el BOTÓN AJUSTE DE DESPERTADOR para volver a la hora actual.

DESPERTADOR A RADIO

1. Pulse el BOTÓN DE ENCENDIDO para encender el Sistema. El VISUALIZADOR LCD se ilumina.
2. Pulse el Botón AL.ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) una vez para activar la función despertador. El INDICADOR DE DESPERTADOR, , se iluminará.
3. Ponga el SELECTOR DE FUNCIONES en “RADIO” y el SELECTOR DE BANDA a AM, FM o FM ST según desee.
4. Sintonice la emisora deseada y ajuste el nivel de volumen que desea escuchar cuando se active la función despertador, después pulse el BOTÓN DE ENCENDIDO otra vez para apagar el Sistema. Vuelva a confirmar la hora despertador configurada pulsando el BOTÓN DE AJUSTE DESPERTADOR.
5. A la hora despertador elegida la radio se encenderá y permanecerá encendida hasta que se desactive.
6. Si no quiere que al día siguiente el despertador active la radio, pulse el BOTÓN DE DESPERTADOR ACTIVADO/DESACTIVADO otra vez para desactivar la función despertador. El INDICADOR DE DESPERTADOR, , desaparecerá.

DESPERTADOR con CD

1. Pulse el BOTÓN DE ENCENDIDO para encender el Sistema. El VISUALIZADOR LCD se ilumina.
2. Pulse el Botón AL.ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) una vez para activar la función despertador.
   INDICADOR DE DESPERTADOR, , se iluminará.

3. Ponga el SELECTOR DE FUNCIONES en “CD” para empezar la reproducción.
4. Ajuste el nivel de volumen que desea escuchar cuando se active la función despertador, después pulse el BOTÓN DE ENCENDIDO otra vez para apagar el Sistema.
5. A la hora despertador elegida la radio se encenderá y permanecerá encendida hasta que se desactive.
6. Si no quiere que al día siguiente el despertador active la radio, pulse el BOTÓN DE DESPERTADOR ACTIVADO/DESACTIVADO otra vez para desactivar la función despertador. El INDICADOR DE DESPERTADOR, , desaparecerá.

DESPERTADOR

1. Ajuste el SELECTOR DE FUNCIONES a la posición DESPERTADOR.
2. A la hora despertador elegida, la alarma sonará durante 3 minutos y se desactivará automáticamente.

Si no quiere que al día siguiente el despertador active la radio, pulse el BOTÓN DE DESPERTADOR ACTIVADO/DESACTIVADO otra vez para desactivar la función despertador. El INDICADOR DE DESPERTADOR, , desaparecerá.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el equipo con un trapo húmedo (nunca mojado)
2. No se deben utilizar disolventes ni detergentes.
3. Evite dejar el equipo en lugares donde reciba la luz del sol o en lugares húmedos, con exceso de calor o con polvo.
4. Mantenga el equipo apartado de aparatos de calefacción y fuentes con ruidos eléctricos como lámparas fluorescentes o motores.
5. En caso de interrupciones en la música durante la reproducción de un CD o si el CD falla, significa que la superficie del mismo requiere limpieza. Antes de la reproducción, limpie el disco desde el centro hacia el exterior con un trapo suave.

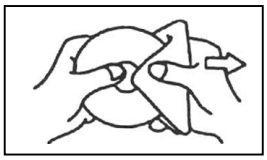

GUÍA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma	Causa Posible	Solución
Ruido o sonido distorsionado en la emisión de AM o FM	- La emisora no ha sido sintonizada correctamente en AM o FM. - FM: La antena alámbrica no está extendida. - AM: La antena de barra no está correctamente posicionada.	- Vuelva a sintonizar la emisora AM o FM. - FM: Extienda la antena alámbrica FM. - AM: Vuelva a posicionar el equipo hasta que se condiga mejor recepción.
AM o FM no suena	-El equipo no está en modo función “RADIO”. - Volumen ajustado a mínimo.	- Ponga el SELECTOR DE FUNCIONES en la posición “RADIO”. - Aumente el volumen.
El reproductor de CD no reproduce	-El equipo no está en modo función CD. - EL CD no está cargado correctamente. - Si el CD es autocompilado, el medio utilizado puede no ser compatible con el reproductor.	- Seleccione el modo función CD. - Cargue el CD con la etiqueta hacia arriba. - Use un mejor medio en blanco para grabar y vuelva a ajustar.
CD salta durante la reproducción	- El disco está rallado o sucio.	- Limpie el CD con un trapo limpio o use otro disco.
Sonido intermitente del reproductor de CD	- Disco sucio o defectuoso. - Lente de recogida sucia. - El reproductor está sujeto a exceso de vibraciones.	- Limpie o sustituya el disco defectuoso. - Use un disco de limpieza de lentes CD para limpiar la lente. - Coloque el reproductor en otro lugar apartado de vibraciones.

El sonido es distorsionado a altos niveles de volumen	- El volumen esta ajustado a maximo.	- Ajuste el volumen a un nivel mas bajo.
No hay alarma	Alarma no activada	Compruebe que el indicador de Alarma "🔔" aparece en el visualizador.
	Hora Despertador incorrecta	Asegúrese que AM o PM están correctamente ajustadas.

CE

POLÍTICA DE GARANTÍA

Este producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha de compra.
Cuando tenga algún problema que no pueda solucionar deberá llamar al Teléfono de Asistencia 902 540 140. En este teléfono le intentarán solucionar su problema mediante asistencia telefónica en primera instancia. Si no es posible y persiste su problema, se tramitará la garantía en cumplimiento con la ley vigente.
La Garantía no será válida cuando:
· El número de serie haya sido modificado o resulte ilegible.
· El producto haya sido manipulado por personal no autorizado.
· El producto haya sufrido daños procedentes de un mal uso o negligencia, así como por daños producidos de su almacenamiento y transporte.
· En caso de fuerza mayor.

CERTIFICADO DE GARANTÍA
MODELO: MINICADENA MP3 PRIXTON MC100 Fecha de adquisición:
Si ha adquirido este producto en una promoción de algún periódico, indique cuál: Nombre y Apellidos: Dirección: CP: Ciudad: Provincia: Tel.: Teléfono de asistencia técnica: 902 540 140 Dirección La Trastienda Digital Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta 48170 Zamudio. Vizcaya

Acceda a la Web www.prixton.com y registre su producto utilizando el Nº de serie otorgado para disfrutar de actualizaciones del producto y ventajas exclusivas. Conserve intacto este Nº de serie para tramitar la garantía.